UM-0127A-004-00

French

CM-1000 SHIMANO SPORT CAMERA

Mode d'emploi

■ À propos des mises à jour de logiciel

Utilisez la caméra sport après la mise à jour du logiciel à la dernière version.
Pour plus de détails, voir la section "MISE À JOUR" du site web suivant :
http://www.shimano-sportcamera.com/

Vous pouvez également y accéder en utilisant ce code QR.

A

B

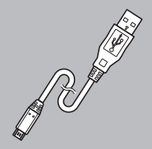

C

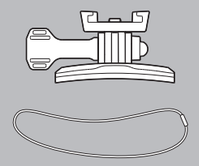

D



E



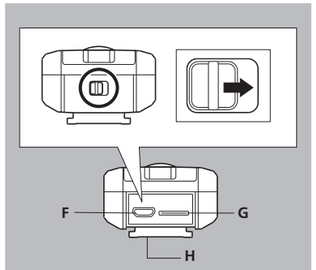

Utilisez la protection d'objectif standard ou étanche, selon ce qui est adapté à vos besoins. Installez chaque protection avec le repère orienté vers le haut.

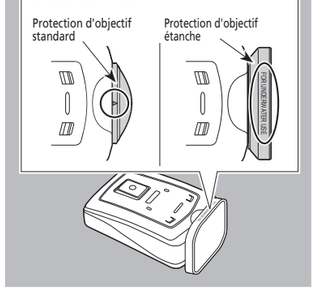

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement le mode d'emploi avant tout usage et veillez à bien respecter les consignes lors de l'utilisation.

⚠ DANGER

- Ne laissez pas le CM-1000 à proximité de sources de chaleur comme des appareils de chauffage. Ne faites pas chauffer le CM-1000 et ne le jetez pas dans le feu. Sinon, la batterie intégrée risque d'exploser ou de s'enflammer.
- Ne soumettez pas le CM-1000 à des chocs violents et ne le jetez pas. Sinon, la batterie intégrée risque de surchauffer, d'exploser ou de s'enflammer.
- Ne déformez pas, ne modifiez pas ou ne démontez pas le CM-1000. N'utilisez pas la batterie intégrée à d'autres fins que celles prévues. Sinon, la batterie intégrée risque de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de s'enflammer.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les plages de température de fonctionnement de la batterie sont énoncées ci-dessous. N'utilisez pas la batterie à des températures qui ne sont pas comprises dans ces plages. Si la batterie est utilisée ou stockée à des températures qui se trouvent en dehors des plages prescrites, un incendie, des blessures ou des problèmes de fonctionnement risquent de se produire.
  1. Dans des conditions d'utilisation : -10 °C - 40 °C
  2. Dans des conditions de stockage : -20 °C - 60 °C
- Stockez l'équipement dans un lieu sûr hors de portée des enfants. Les enfants peuvent avaler accidentellement la carte mémoire car elle est petite. S'ils l'avalent accidentellement, consultez immédiatement un médecin.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas le CM-1000 dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud ou dans tout autre endroit chaud. Cela peut entraîner des fuites au niveau de la batterie intégrée.
- Si du liquide fuit sur votre peau ou sur vos vêtements, nettoyez-les immédiatement avec de l'eau claire. Le liquide provenant d'une fuite peut abîmer votre peau.

■ Remarques

- Nous ne sommes pas responsables des erreurs de sauvegarde de données ou de la perte de données dues à un dysfonctionnement du CM-1000 ou de la carte SD.
- Ne faites pas tomber le CM-1000 car vous risquez de l'endommager.
- Ne laissez pas le CM-1000 dans une zone exposée à une lumière du soleil trop forte pendant trop longtemps.
- De la condensation se forme parfois sur le CM-1000, comme par exemple, lorsque vous le déplacez de l'extérieur vers une pièce chaude en hiver. La condensation (buée) qui pénètre dans le produit peut entraîner un dysfonctionnement. Pour éviter la formation de condensation, placez le produit dans un sac hermétiquement fermé après être entré dans une pièce, laissez-le quelques temps à température ambiante avant de le sortir du sac. Ouvrez ensuite le cache et ne touchez pas le produit pendant quelques heures.
- Si de l'eau de mer entre dans le CM-1000, enlevez la sel, le sable et la poussière qui se trouve dessus avec de l'eau fraîche (douche). Enlevez ensuite de cache de la lentille et séchez le CM-1000.
- N'exposez pas la lentille de la caméra à la lumière directe du soleil pendant un long moment.
- Pour nettoyer la surface de la lentille, soufflez légèrement dessus à l'aide d'une soufflante pour enlever le saleté et la poussière, puis essuyez minutieusement la lentille à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne grattez pas la surface de la lentille. Vous risquez de rayer la surface de la lentille ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Les lignes droites sur les images prises par le CM-1000 peuvent être distordues en raison d'une caractéristique (distorsion) de la lentille. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si le CM-1000 devient chaud après une utilisation continue, le circuit de protection risque de s'activer pour arrêter le fonctionnement du CM-1000.
- Concernant la fonction d'étanchéité
  * Le CM-1000 a un niveau d'étanchéité JIS 8 (IPX8) et peut être utilisé jusqu'à 10 mètres de profondeur pendant 2 heures.
  * La capacité d'étanchéité est conforme à nos normes tests et ne garantit pas l'absence de dommages ou de dysfonctionnements ni l'étanchéité dans toutes les circonstances.
  * Si vous soumettez le CM-1000 à un choc violent en le cognant ou en le faisant tomber, la fonction d'étanchéité ne sera plus assurée.
  * N'utilisez pas le CM-1000 lorsque la pression d'eau dépasse les spécifications, dans des sources d'eau chaude ou dans de l'eau dont la température dépasse les 40 °C.
  * La fonction d'étanchéité du CM-1000 est efficace uniquement dans l'eau de mer et dans l'eau fraîche.
  * Les dysfonctionnements dus à la pénétration d'eau causée par une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez la protection étanche lorsque vous utilisez la CM-1000 sous l'eau. La protection d'objectif standard peut empêcher l'appareil de fonctionner adéquatement, par exemple, en limitant l'angle de vue ou en empêchant la mise au point.
- La protection étanche peut être utilisée uniquement pour un angle de vision de 135 degrés. Pour assurer la fonction étanche, veillez à fixer la protection.
- La technologie sans fil numérique ayant de 2,4 GHz du système sans fils numérique de 2,4 GHz est la technologie utilisée pour les réseaux LAN sans fil. Toutefois, dans de rares occasions, des objets et des lieux peuvent générer de fortes ondes électromagnétiques et des interférences, pouvant entraîner une mesure incorrecte.
  * Télévision, PC, radios, moteurs électriques/moteurs ou dans une voiture ou dans les trains.
  * Passages à niveau et à proximité de rails de train, autour des stations de télévision et des bases radar.
  * Autres ordinateurs sans fil ou éclairage commandé numériquement.
- Observez les règles générales mentionnées sur l'étiquette avant d'utiliser le CM-1000.
- Sachez que le fait de prendre des photos d'autres personnes et de les rendre public est une violation de leurs droits, comme leur droit d'image par exemple.
- N'utilisez pas le CM-1000 de façon à enfreindre l'ordre et la morale publics, comme prendre des photos de livres ou de documents commercialement disponibles dont la prise de photos est interdite.
- Enregistrement de données importantes sur un PC, etc.
- Si vous insérez la carte mémoire dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la carte mémoire, la fente de la carte mémoire ou les données des images.
- N'insérez aucun élément autre qu'une carte mémoire de la taille prise en charge dans la fente de la carte mémoire. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Faites attention car la carte mémoire risque de sauter de façon inattendue lorsqu'elle est insérée ou enlevée.
- Le CM-1000 est garanti pour fonctionner à des températures de fonctionnement comprises entre -10 °C et 40 °C, mais la plage de températures de fonctionnement garantie peut varier en fonction du type de carte mémoire. Pour plus de détails, lisez le mode d'emploi fourni avec votre carte mémoire.

■ Précautions à prendre lors de la mise au rebut de la carte mémoire ou lorsque vous la donnez à quelqu'un d'autre.

Les données contenues sur la carte mémoire peuvent ne pas être complètement supprimées à l'aide des fonctions "Format" ou "Suppression" du CM-1000 ou des PC. Si vous voulez donner la carte mémoire à quelqu'un d'autre, nous vous recommandons de supprimer complètement les données à l'aide du logiciel de suppression des données pour PC.
Lors de la mise au rebut de la carte mémoire, nous vous recommandons de détruire physiquement la carte mémoire.

- Contactez l'endroit où vous avez acheté le produit pour effectuer les mises à jour du logiciel du produit. Les informations les plus récentes sont disponibles sur le site Internet de Shimano.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations dues à une utilisation et à un vieillissement normaux.
- Veuillez prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour utiliser la fixation choisie.

■ Contenu du colis

A	CM-1000 (avec la protection d'objectif standard préinstallée)	C	Kit de fixation (support (supérieur), support (inférieur), boulon, sangle, caoutchouc, rubans adhésifs)	E	Mode d'emploi, manuel d'utilisation rapide
B	Câble USB	D	Protection d'objectif étanche		

■ Chargement de la batterie intégrée

Ouvrez le couvercle d'étanchéité et branchez le câble USB fourni sur la prise **F**. Branchez le câble USB sur le PC et chargez entièrement la batterie.
- Durée de charge standard : 4 heures
- Durée d'enregistrement : environ 2 heures (Full HD)

■ Remplacement de la carte SD

Ouvrez le couvercle d'étanchéité et insérez la carte mémoire dans la fente **G** avec l'étiquette orientée vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Fermez ensuite le couvercle d'étanchéité.
- Cartes mémoire prises en charge : Micro SD/SDHC catégorie 6 ou supérieure (jusqu'à 32GB)

■ Fixation sur le support

Faites coulisser la languette **H** située sur la partie inférieure du CM-1000 dans le support

■ Connexion à un réseau Wi-Fi

Vous pouvez connecter le CM-1000 sur un Smartphone à l'aide de l'application spéciale.*

■ Connexion à un PC

Sans éteindre la CM-1000, branchez une extrémité du câble USB fourni sur la prise F et l'autre sur le PC. Lorsque le PC détecte la CM-1000 comme dispositif de stockage externe, la connexion est établie.

■ Connexion à un produit ANT+™

Vous pouvez connecter le CM-1000 sur un produit ANT+™.*

* Pour plus de détails concernant les procédures de fonctionnement, les applications nécessaires pour utiliser des appareils périphériques, etc., consultez la rubrique d'assistance de notre site internet (http://www.shimano-sportcamera.com/).
Ce mode d'emploi est disponible à l'adresse suivante : //si.shimano.com/#categories/90

Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. (French)

Nom des pièces

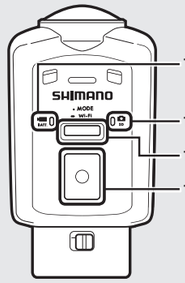

Préparation pour prendre des photos

- Ouvrez le cache situé à l'arrière de la caméra et insérez une carte microSD (en option).

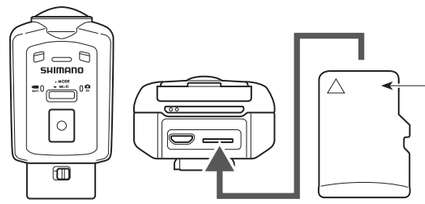

Carte MicroSD/SDHC ayant une vitesse de classe 6 ou plus (capacité allant jusqu'à 32 GB)

Remarque :
Insérez la carte SD dans le bon sens.

- Si vous essayez d'actionner la caméra sans avoir inséré de carte SD au préalable, une série de bips sonores retentit pour indiquer que la carte SD est manquante. La caméra ne peut pas être utilisée sans carte SD.

Prise de photos

■ Mettez l'appareil sous tension/hors tension

0,5 sec. Appuyez une fois sur la **touche MODE** pour activer la caméra, deux bips sonores retentissent alors. À cet instant, les deux lampes s'allument.

4 sec. Maintenez la **touche REC** enfoncée pour éteindre la caméra. Quatre bips sonores retentissent alors.

- Lorsque la caméra est allumée, les deux lampes au centre de la caméra s'allument pendant environ 2 secondes.
- La lampe de gauche indique le niveau de charge de la batterie et la lampe de droite indique la capacité restante sur la carte SD.

Niveau de la batterie en fonction de la couleur d'affichage du témoin.

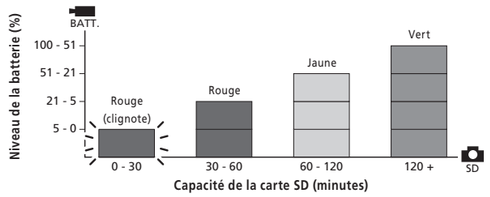

■ Enregistrement de vidéos

- Appuyez une fois sur la **touche REC** pour démarrer l'enregistrement de vidéos. Deux bips sonores retentissent alors.
- Appuyez à nouveau sur la **touche REC** pour arrêter l'enregistrement de vidéos. Une série de bips sonores retentit alors.

■ Permutation entre les modes d'enregistrement

0,5 sec.
- Mettez la caméra sous tension et appuyez sur la **touche MODE** pour changer le mode d'enregistrement.
- À chaque fois que vous appuyez sur la **touche MODE**, le mode d'enregistrement passe de Full HD, à HD, WVGA et Still Image.



Réinitialisation de la caméra

Si la caméra ne répond à aucune opération, il est possible qu'elle soit gelée. Appuyez sur les **touches MODE** et **REC** et maintenez-les enfoncées (8 secondes ou plus) pour réinitialiser l'unité principale.

Connexion à un Smartphone

■ Téléchargement d'une application personnalisée

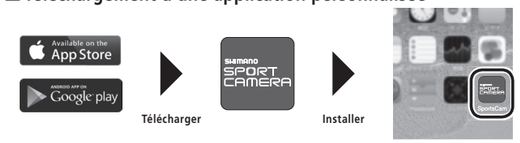

- Téléchargez l'application pour Smartphone depuis l'APP Store (IPhone) ou le Play Store (Android). Tapez "Shimano"pour rechercher l'application pour Smartphone.

■ Réglages de la caméra

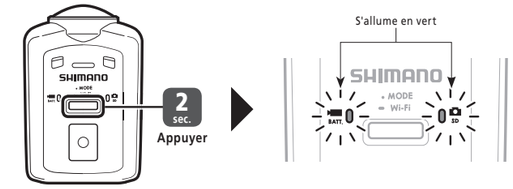

- Allumez la caméra et maintenez le **bouton MODE** enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore, puis la lampe s'allume en vert pour indiquer que la caméra transmet les signaux Wi-Fi.

■ Réglages du Smartphone

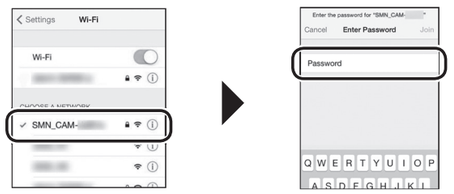

- Activez le Wi-Fi de votre Smartphone et sélectionner le réseau "SMN_CAM-xxxx".
- Entrez le mot de passe Wi-Fi "SHIMANO_Cam" pour établir la connexion. Une fois la connexion établie, démarrez l'application pour Smartphone.

Faites très attention en tapant le mot de passe car il contient des lettres en majuscule et en minuscule ainsi qu'un underscore.